

Автономный контроллер доступа TS-CTR-2

Паспорт и руководство по эксплуатации

Общие сведения

Автономный контроллер TS-CTR-2, далее по тексту **контроллер**, предназначен для организации точек прохода СКУД в здания, сооружения, подъезды, отдельные помещения и т.д. Контроллер совместим со считывателями, работающими в выходных протоколах TM (iButton 1-wire, Dallas Touch Memory) или Wiegand 26-42. Управление исполнительными устройствами осуществляется через реле. Контроллер может управлять любым типом замков. Контроллер не предназначен для подключения к компьютеру, настройка и программирование контроллера осуществляется с помощью перемычек и Мастер карт (ключей, брелоков).

Подключаемые внешние устройства:

- Считыватель с выходным протоколом TM или Wiegand 26-42
- Кнопка выхода
- Датчик положения двери
- Электромеханический или электромагнитный замок
- Управление светодиодом и зуммером считывателя

Комплект поставки

Контроллер	– 1 шт.
Диод	– 1 шт.
Перемычка	– 3 шт.
Инструкция	– 1 шт.


Технические характеристики

Параметр	Значение
Протокол подключаемого считывателя	TM (iButton) или Wiegand 26-42
Совместимые идентификаторы (карты, брелоки и т.д.)	Любые, совместимые с подключаемым считывателем
Количество Мастер карт (ключей)	2 шт.
Количество карт (ключей) пользователей	1000 шт.
Вход для подключения считывателя	1
Длина кабеля до считывателя	не более 100 метров для протокола Wiegand 26-42 не более 50 метров для протокола iButton
Выход управления замком	Реле НО/НЗ контакты (тип 1С), не более 30 Вольт / 3А
Выход управления индикаторами	Открытый коллектор, не более 50 мА
Время открывания замка	От 1 до 127 секунд (заводская установка 3 сек)
Напряжение питания	9 – 24 В постоянного тока
Ток потребления	Не более 70 мА
Рабочий диапазон температур	-35 град.С...+50 град.С
Допустимая влажность	Не более 90%
Габаритные размеры платы контроллера	46 x 38 x 16 мм

* **Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.**

Вид платы контроллера и назначение клемм

Клемма	Назначение
+12V	Питание контроллера (плюс)
GND	Питание контроллера (минус, общий провод)
SENS	Вход для подключения датчика положения двери (геркона)
BUZ	Выход управления зуммером считывателя
LED	Выход управления светодиодом считывателя
OPEN	Вход подключения кнопки запроса на выход
GND	Общий провод
D0	Вход для считывателя TM (или Wiegand 26-42)
D1	Вход для считывателя Wiegand 26-42
NC	Нормально закрытый контакт реле, относительно клеммы COM
COM	Центральный контакт реле
NO	Нормально открытый контакт реле, относительно клеммы COM

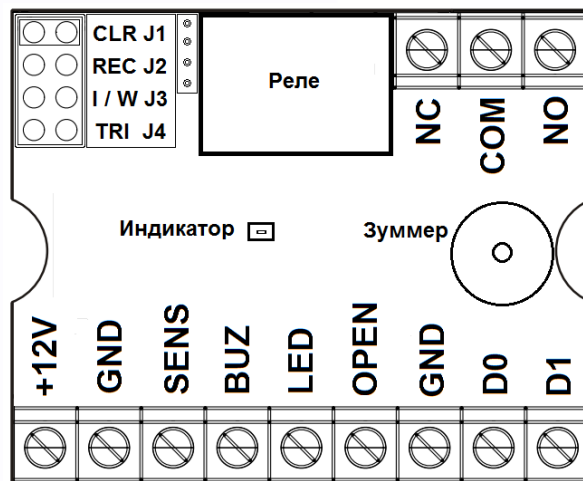

Назначение перемычек

Внимание! Заводская установка перемычек является транспортной. Перед включением питания контроллера перемычки должны быть сняты или установлены в соответствии с планируемой эксплуатацией контроллера.

Перемычка	Назначение
J1	Устанавливается для удаления Мастер карт (ключей)
J2	Устанавливается для автоматического добавления карт (ключей) пользователей
J3	Устанавливается при подключении считывателей с протоколом Wiegand 26-42
J4	Устанавливается для перевода контроллера в триггерный режим.

Важные замечания по подключению контроллера

1. Контроллер не предназначен для управления устройствами с напряжением более 36В.
2. Для защиты контактов выходного реле контроллера и защиты от помех, связанных с самоиндукцией замка, параллельно обмотке замка необходимо установить выпрямительный диод обратной полярностью (поставляется в комплекте) или варистор с напряжением отсечки 18-22В (в комплекте не поставляется).
3. Если для подключения считывателя по протоколу Wiegand-26-42 используется кабель типа "витая пара", то сигналы D0 и D1 должны быть подключены к разным парам, при этом второй провод пары должен быть подключен к общему проводу. Подключение D0 и D1 одной парой не допускается.
4. При подключении считывателя по протоколу TM центральный контакт подключается к D0, общий контакт подключается к общему проводу. При подключении кабелем типа «витая пара» должна использоваться одна пара проводов.
5. Если в кабеле «витая пара» при подключении считывателя, остаются неиспользованные провода, то они должны быть подключены к общему проводу контроллера и считывателя (GND).

контроллера с активацией выхода BUZ.

Если подносимая карта уже запрограммирована в контроллер, при ее поднесении, зуммер выдает три коротких звуковых сигнала, при этом повторная запись ключа (карты) в память контроллера не производится. Вы можете продолжать программировать ключи (карты) пользователей.

Если в течение 60 секунд к считывателю не будет поднесен ни одна карта (ключ), контроллер автоматически перейдет в режим ожидания.

Вы можете выйти из режима программирования карт пользователей, в режим ожидания, в любое время:

- Если вы программировали карты, то поднесите Мастер карту один раз, зуммер контроллера выдаст один звуковой сигнал, индикатор выключится и контроллер перейдет в режим ожидания.
- Если вы не программировали карты, то поднесите к считывателю Мастер карту дважды. После первого поднесения Мастер карты зуммер контроллера выдаст два звуковых сигнала, и индикатор начнет мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдаст один звуковой сигнал, индикатор выключится и контроллер перейдет в режим ожидания.

Программирование времени открывания замка

Для программирования времени открывания замка к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.

В режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер карту один раз. Индикатор контроллера включится, зуммер выдаст два коротких звуковых сигнала, что означает переход контроллера в режим программирования времени открывания замка (тот же режим, что и при программировании ключей пользователей).

Нажмите и удерживайте кнопку «Выход» необходимое время открывания замка, контроллер выдаст один звуковой сигнал, после чего начнет выдавать сигналы каждую секунду.

Отпустите кнопку после получения необходимого времени задержки, равного количеству звуковых сигналов минус первый сигнал. Время, которое вы удерживали кнопку «Выход», будет запомнено контроллером как время, на которое будет активизироваться реле при поднесении к считывателю карты пользователя или при нажатии кнопки «Выход».

Если в течение 60 секунд с контроллером не будет производиться никаких действий, контроллер автоматически перейдет в режим ожидания.

Вы можете выйти из режима программирования карт пользователей, в режим ожидания, в любое время:

- Если вы программировали карты, то поднесите Мастер карту один раз, зуммер контроллера выдаст один звуковой сигнал, индикатор выключится и контроллер перейдет в режим ожидания.
- Если вы не программировали карты, то поднесите к считывателю Мастер карту дважды. После первого поднесения Мастер карты зуммер контроллера выдаст два звуковых сигнала, и индикатор начнет мигать. После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдаст один звуковой сигнал, индикатор выключится и контроллер перейдет в режим ожидания.

Удаление карт (ключей) пользователей

Для удаления карт всех пользователей к контроллеру должна быть подключена кнопка «Выход». Если кнопка не подключена, имитируйте ее нажатие замыканием клемм OPEN и GND.

В режиме ожидания, поднесите к считывателю Мастер карту два раза. После первого поднесения Мастер карты зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор включается (режим программирования ключей или режим

программирования времени замка). После второго поднесения Мастер ключа (карты) зуммер контроллера выдает два звуковых сигнала, и индикатор начинает мигать.

Нажмите кнопку «Выход» на время более 5 секунд, до появления серии звуковых сигналов и мигания индикатора. Дождитесь окончания серии звуковых сигналов. Все карты пользователей удалены из памяти контроллера. Мастер карты остаются в памяти контроллера. Подождите 1 минуту или поднесите Мастер карту к считывателю для перехода в режим ожидания.

Если вы не нажали кнопку «Выход» в течение 1 минуты после входа в режим удаления карт пользователей, контроллер автоматически вернется в режим ожидания без удаления карт пользователей. Вы можете выйти из режима удаления карт пользователей, приложив к считывателю Мастер карту один раз. Зуммер выдаст два звуковых сигнала, индикатор перестанет мигать, и контроллер перейдет в режим ожидания.

Удаление Мастер карт (ключей)

Для удаления Мастер карт выключите питание контроллера, установите перемычку J1 и включите питание контроллера. Зуммер контроллера выдаст серию коротких звуковых сигналов, индикатор будет синхронно мигать. Примерно через 3 секунды зуммер и индикатор выключатся, что означает успешное удаление Мастер карт (ключей) из памяти контроллера.

Отключите питание контроллера, снимите перемычку J1 и снова включите питание контроллера. Контроллер перейдет в режим программирования Мастер карт (ключей) (см. пункт «Программирование Мастер карт (ключей)» выше).

Режим автоматического программирования ключей (карт) пользователей

Этот режим позволяет программировать ключи пользователей автоматически, при их поднесении к считывателю.

Отключите питание контроллера и установите перемычку J2. Включите питание контроллера.

Если Мастер карты ранее не были запрограммированы, контроллер перейдет в режим программирования Мастер карт, индикатор будет мигать. Поднесите две Мастер карты или одну Мастер карту дважды к считывателю (запись индицируется сигналом зуммера), контроллер перейдет в режим автоматического программирования ключей пользователей, индикатор погаснет.

Если Мастер карты были ранее запрограммированы, контроллер перейдет в режим автоматического программирования карт пользователей.

При прикладывании любой карты (ключа) к считывателю, контроллер открывает дверь на запрограммированное время и проверяет, есть ли эта карта в памяти контроллера. Если карта есть в памяти, она не записывается в память. Если карты в памяти нет, она записывается в память контроллера.

Для выхода из режима автоматической записи карт пользователей, выключите питание контроллера, снимите перемычку J2 и снова включите питание контроллера.

Триггерный режим

Триггерный режим предназначен для управления различными устройствами, например, системой сигнализации. При каждом поднесении карты (ключа) к считывателю - реле переключается в противоположное состояние. Если реле было включено, оно выключится, и наоборот. Включение реле сопровождается серией коротких звуковых сигналов с параллельной активацией выхода BUZ и включением индикатора на плате и активацией выхода LED. Выключение реле сопровождается одним звуковым сигналом и выключением индикатора и выхода LED.

Для включения триггерного режима контроллера - отключите питание контроллера, установите перемычку J4 и снова включите питание контроллера.

Примечание: При включенном триггерном режиме, срабатывание датчика положения двери, подключенного ко входу SENS, выключает реле без звукового сигнала.

Открывание двери

При поднесении карты (ключа) к считывателю или нажатию кнопки «Выход», контроллер активизирует реле и включает индикатор с периодическими звуковыми сигналами на запрограммированное время открывания двери. Если карты (ключа) нет в памяти контроллера, индикатор и зуммер выдают серию коротких сигналов, реле не активизируется.

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Реализация и утилизация

Реализация изделия осуществляется через торговую сеть. Реализация изделия не требует дополнительной сертификации или получения дополнительных разрешений.

Утилизация изделия должна осуществляться как бытовой техники, без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку надёжности крепления, контактных соединений;
- в) очистку изделия от пыли и грязи;

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты покупки.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

Сделано в Китае.

Изготовитель: Секьюкей Технолоджи ЛТД, г. Шэньчжэнь, р-н Лонган, округ Бантьян, шоссе Дафа, индустриальный парк Лонгби, стр.13

Импортер: ООО "Логист" 109156, г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальные версии инструкции смотрите на сайте www.tantos.pro на странице изделия.

